

JATI

Раскройный дисковый нож JATI JT-100



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание: перед началом эксплуатации машины внимательно прочтите и изучите данную инструкцию. Храните данную инструкцию в доступном месте.

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за покупку раскройной машины.

Данная инструкция описывает рекомендации по ежегодному уходу, а также меры предосторожности при работе с машиной, необходимые для ее сохранения в наилучшей кондиции.


Пожалуйста, перед началом работы внимательно изучите данную инструкцию.

ОСНОВНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В целях сохранности машины и ее комплектующих, оператору необходимо придерживаться следующих правил:

- Напряжение должно быть соответствующим, используйте заземление для безопасности, не разрезайте кабель питания;
- Не дотрагивайтесь до вращающегося лезвия;
- При замене частей убедитесь, что питание выключено;
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.

Раскройная машина JT-100 подходит для выполнения кроя одежды, обуви, шляп, зонтов. Перед кроем заточите лезвие при помощи нажатия на кнопку заточки (В) несколько раз.

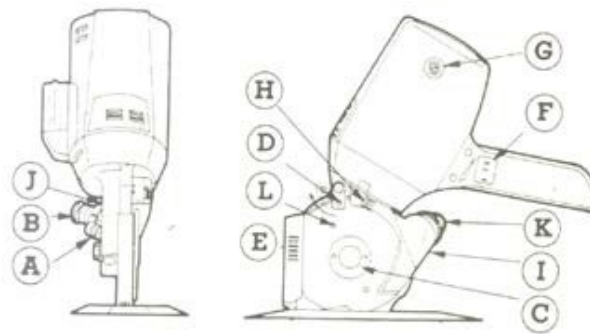

ПРОВЕРКА (Отключите от питания)

A. Смазка

1. Каждые 50 часов: смазывайте небольшим количеством смазки через отверстия для смазки и масленку (А).
2. Каждый 150 часов: Открутите масленку (А) и заполните ее смазкой.

B. Смазка


Каждый 10-20 часов: Заливайте масло в масленку (D) пока масло не покажется на поверхности лезвия.

C. Установка заточного устройства

Когда заточный камень изнашивается необходимо ослабить гайку рычага (J) установите заточный камень в нужную позицию для необходимого соприкосновения с лезвием.

D. Замена заточного камня

Зажмите в руке заточный камень, вставьте в отверстие оси стержень, открутите заточный камень снимите его и замените на новый.

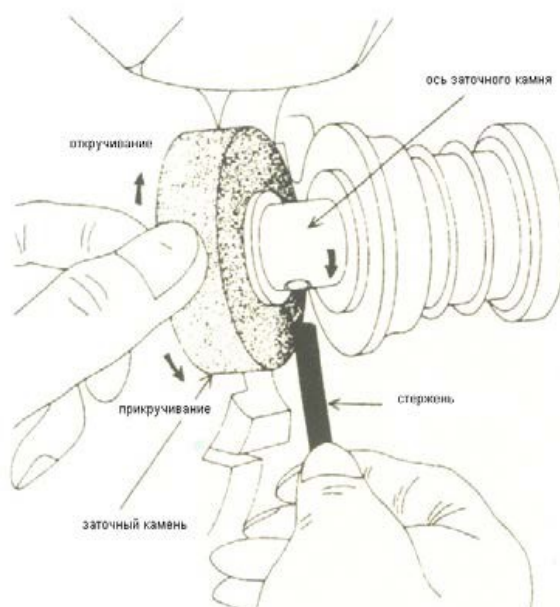

Е. Замена лезвия

1. Уберите защиту ножа (Е) подняв ее вверх.
2. Уберите защиту (1) ослабьте гайку (Н).
3. Уберите гайку, фиксирующую лезвие (С), повернув влево. Используйте ключ (если лезвие крутится вместе с гайкой, зафиксируйте его штырьком, вставив его в отверстие (L), данное отверстие стандартно).
4. Снимите лезвие.
5. Обратите внимание на лицевую сторону лезвия при установке. Логотип нанесен на лицевой стороне.
6. Отрегулируйте заточное устройство (К) после замены лезвия.

Е. Замена графитовых щеток

1. Слишком сильный износ графитовых щеток может привести к неисправности двигателя. Щетки должны быть заменены при износе 5-6 мм.
2. Щетки заменяются при помощи отвертки.
3. Всегда заменяйте обе щетки (левую и правую).
4. Держите щетку за металлическую часть, не касайтесь пальцами графит.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размер лезвия: 100 мм

Заточка ножа: восьмиугольная

Величина настила: 25 мм (1")

Вес нетто: 2.9 кг.

Вольтаж: однофазный 100-120 V 220-240 V

Мощность: 245 W